그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	이도디스플레이(YIDO DISPLAY)	420
	아이사(DAM_TECH_TV)	373, 378
	지브라(ZVERA)	373
	베이직스(BASICS)	467
	포유디지탈(아이뮤즈) – FOR YOU DIGITAL	338
	마크비전(MARK VISION)	420
	리플렉스(REFLEX)	348, 420
	리치웰 (COMODOTV – RICHWELL)	072
	델리파스(DELEPHAS)	420, 355
	써밋티비(SUMMITV)	373, 357
	포스픽(POSPIC)	420, 355
	에스지(SG)	373
	엘카이(LKAUI)	357, 360
	경성글로벌코리아(KSGK)	467
	티브이지(TVEG)	355, 373
	컴스톤(COMSTONE)	355, 357, 420
	센티오(SENTIO)	373, 420
	티엑스(TX)	357
	포에스(FS) 디스플레이	357
	롤리(LOLLY)	462
	롯데하이마트 (LOTTE HIMART)	420, 357
	드림 TV (DREAM TV)	357
	이디에스(TIVID)	462
	와드뷰(WADVIEW)	420
	인아큐브(INA)	360
	미디어빌리지테크(SEJONG)	471
	아이온코리아(BOSSWIZ)	357, 477
	익스프레스 럭 코리아 (EXPRESS LUCK KOREA)	357
	피데스(FIDES)	420, 373
	다우리(DAURI)	355
	큐스타(Q.STAR)	467, 360, 378, 353, 420, 474, 475
	장은테크(JANGEUN)	355
	큐벨(QBELL)	467, 355

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	필루체(FILLUCE)	373, 072
	쿠잉(COOING)	357
	행운(HAENGWOON)	360
	파트로(PATRO)	373
	케이티에이코리아 (KTA KOREA)	338
	유니피엠(UNIPM)	357
	에스포 SMART(S4 SMART)	472, 357
	오토모(AUTOMO)	357
	메디하임(MEDIHEIM)	467
	지닷카멜레온 (G.CHAMELEON)	338
	COON	351
	지온디스플레이 (ZION DISPLAY)	357, 072
	큐빅스(CUBIX)	357
	마루나(MARUNA)	357
	아울(AWL)	355
	스콘(SKON)	357
	OTC	420
	GMOUNT	355
	BONE	357
	타키온글로벌(TACHYON)	373
	넥스트젠(NEXTGEN)	477, 360
	테레비존(TV ZONE)	462
	에어리브(AIRIVE)	355
	화봄(HWABOM)	355
	오존컴퍼니(OZONE)	477
5	SONY	048, 060, 059, 058, 057, 056, 207, 115, 194, 147, 070, 139, 045, 046, 080
	PANASONIC	095, 161, 049, 054, 055, 223, 067, 068, 238, 061, 069, 071, 250
	NEC	005, 014, 042, 105, 150, 151, 152, 413
	JVC	058, 066, 092, 070, 071, 321
	SANYO	020, 102, 151

그룹	브랜드명
5	PIONEER
	FUJITSU
6	SHARP
	HITACHI
	HP
	TOSHIBA
	MITSUBISHI
7	PHILIPS
	하이얼(HAIER)
	HISENSE
	ZENITH
	CANDEL
	EMERSON
	GE
	GRUNDIG
	MAGNAVOX
	A MARK
	PENNEY
8	에이텍(ATEC)
	3S DIGITAL
	뉴컴월드(NEWCOMMWORLD)
	디지털 싸이노스(DIGIAL CYNOS)
	새찬전자(SAECHAN)
	AOC
	AUDIOVOX
	CETRONIC
	CHANGHONG
	CITIZEN
	CLASSIC
	CONCERTO

TV 제조사 번호
002, 003, 027, 097, 367
205, 412
001, 062, 063, 064, 065, 092, 208, 206
377, 009, 023, 024, 025, 083, 097, 098, 150, 139, 206, 376
403
021, 052, 105, 163, 088, 151, 089, 090, 091, 093
074, 075, 076, 105, 150
026, 066, 120, 150, 154, 167, 203, 037, 068, 206, 236, 178, 185, 081, 082, 085, 086, 087, 312
033, 077, 078, 302, 333, 345
368
050, 084, 072
150, 081
359, 026, 038, 053, 092, 111, 135, 154, 206
042, 167, 037, 049, 067, 071
401
001, 150, 154, 167, 037, 068, 206, 185, 081, 082, 085
092, 154, 193, 206
150, 163, 167
031
028
219
016
028, 041, 044
193, 404
038
053
351
050, 052, 092, 150, 163, 081
053
150

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
8	CONTEC	053, 135, 157
	CORONADO	092, 154, 206
	CRAIG	053
	CROWN	053, 092
	CURTIS MATHES	052, 092, 163
	CXC	053
	DAYTRON	092
	DELL	410
	DYNASTY	053
	덱트론(DECTRON)	033
	디보스(DIBOSS)	015, 109
	ELECTROHOME	038, 092
	FUNAI	053, 359
	FUTURETECH	053
9	INFINITY	068
	INKEL	209, 353, 163, 072, 151, 327, 350, 354, 464
	INSIGNIA	411
	JBL	068
	JCPENNY	052, 092, 089
	KENWOOD	058, 070, 415
	KIVI	420
	KLOSS	082
	KMC	092, 154, 206
	KTV	053, 092, 154, 250
	LUXMAN	051, 150
	LXI	151, 167, 037, 068, 090
	MARANTZ	068, 108
	MATSUI	068
	METZ	408, 462, 353
	MGA	150
	MTC	052, 150, 163
	NAD	090
	NIKEI	053
	ONKING	053
	ONTEC	053

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
9	ONWA	053
	PHILCO	150, 154, 167, 037, 068, 206, 185, 081, 082, 085
	PORTLAND	092, 150, 154, 206
	PROTON	032, 092, 122
	QUASAR	049, 067, 071, 250
	RADIO SHACK	053, 185, 092
	RCA	010, 097, 150, 167, 037, 370
	RUNCO	416
	REALISTIC	053
	SCOTT	053, 092
	SEARS	092, 150, 151, 163, 167, 037, 206, 089, 090
	SOUNDESIGN	053, 081
	SPECTRICON	193
	SSS	053
	SYLVANIA	051, 150, 167, 185, 037, 068, 081, 082, 085
	TATUNG	049
	TCL	334, 009, 369, 376, 460, 461

그룹
9

A/S 신청 시 주의사항

A/S 신청 전 아래 내용을 확인해 주세요.
자세한 내용은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. (고객센터

- Smart 3 셋톱박스의 품질 보증 기간은 제조일로부터 2년입니다.
- 가입일에 따라 보증기간이 다를 수 있으니, 자세한 사항은 고객센터
- 부속품이나 소모품을 추가로 구입해야 할 때는 해당 제품의 고객센
- 수리 과정에서 발생한 데이터 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.

  ※ 서비스를 받는 동안 인증번호 등 셋톱박스에 저장된 데이터가 손
- 제품설명서에 포함되지 않은 기능이나 다른 업체의 쇼핑몰에 잘못

  서비스를 받기 어려울 수 있습니다.
- 사용자의 과실로 문제가 발생했다면, 품질 보증 기간과 무관하게 서

  ※ 예: 권장하지 않는 부속품을 사용하여 제품 수명이 짧아지거나

  일반 셋톱박스를 영업 등 업무 목적으로 사용하다가 제품 외

브랜드명	TV 제조사 번호
TEAC	407
TECHNICS	095, 071
TECHWOOD	150
TEKNIKA	053, 092, 150, 154, 163, 165, 052, 206, 081
THOMSON	409
TMK	150
TOTEVISION	092
UNIDEN	406
VICTOR	066
VIDTECH	150
VIEWSONIC	405
VIZIO	364
WARDS	092, 150, 154, 167, 185, 037, 068, 071, 206, 085
WESTING HOUSE	038, 014, 402
YAMAHA	150
YUPITERUZENITH	053
ZONDA	193

106)

로 문의해 주시기 바랍니다.

터로 문의해 주시기 바랍니다.

실될 수 있습니다.

소개된 기능에 대해서는

비스 비용이 부과됩니다.

고장이 났을 때

적인 손실이 생겼을 때

제품 규격

구분	규격
영상/음성 출력	HDMI 1 포트
이더넷	RJ-45, 10/100/1000BaseT 1 포트
USB	USB 3.0 x 1
리모컨 수신	IR + 블루투스
작동 온도/습도	0 ℃ ~ 40 ℃/10 ~ 90%

구분	규격
정격 전원	DC 5V / 2A
제품 크기	95(W)*95(L)*25(H)mm
블루투스	Bluetooth 4.2
사용 주파수	2.402MHz(1ch) ~ 2.480MHz(79ch) 2.402MHz(1ch) ~ 2.480MHz(40ch)
RF 출력	16 mW/MHz 이하
변조 방식	FHSS (GFSK, 8DPSK, π/4-DQPSK)

· 성능 향상을 위해 제품의 디자인 및 사이즈가 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
· 제품의 크기는 대략적인 수치입니다.
· 이 기기는 가정용 방송통신기기(B급 기기)로 전자파 적합 등록을 한 기기입니다.
  주로 가정에서 사용할 목적으로 제작되었습니다.
· 무선 설비에 전파 혼선이 생길 우려가 있으므로, 제작자 및 설치자는 인명 안전과 관련된 서비스를 제공할 수 없습니다.

고객센터

Smart 3 셋톱박스와 관련된 서비스는 SK브로드밴드가 제공합니다.
자세한 상담을 원하시면 아래 고객센터를 통해 친절하게 안내받으실 수 있습니다.
고객센터 106 | 홈페이지 www.bworld.co.kr

CO2
탄소발자국44.3kg
환경부
★ 저탄소 ★
BFX-AT100 1대 기준

Dolby Audio

돌비 래버러토리스(Dolby Laboratories, Inc.)의 허가를 받아 제조한 제품입니다. 돌비 및 더블 D 심볼은 돌비 래버러토리스(Dolby Laboratories, Inc.)의 상표입니다.

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI(High Definition Multimedia Interface) 로고 및 기호는 미국 등 여러 국가에 등록된 HDMI 라이선싱(HDMI Licensing, LLC)의 등록 상표입니다.

Powered by
androidtv

Google 및 Android TV(은)는 Google LLC의 상표입니다.

Smart 3 셋톱박스

제품설명서

- Smart 3 셋톱박스는 SK브로드밴드의 인터넷 통신망을 이용한 셋톱박스입니다.
- 셋톱박스를 TV와 연결하면, SK브로드밴드의 인터넷 및 B tv, SK텔레콤의 인공지능 NUGU 등 다양한 서비스를 즐기실 수 있습니다.

BFX-AT100

구성품 확인하기



셋톱박스 본체



리모컨 1개,
AA 배터리 2개



전원 어댑터



제품설명서



HDMI 케이블



랜(LAN) 케이블

* 실제 구성품의 모양은 그림과 다소 다를 수 있습니다.

* 반드시 구성품에 포함된 HDMI 케이블을 사용해 주세요.
다른 종류의 HDMI 케이블을 사용하면, 해상도를 최대로 설정하기 어려울 수 있으며, 화질이 떨어져 보일 수 있습니다.

* 구성품을 추가 구입하려면 고객센터로 문의해 주세요. (고객센터 106)

안전을 위한 주의사항

ⓘ 안전한 제품 사용을 위해 반드시 주의사항을 꼼꼼히 확인해 주세요.

● 전원을 연결할 때



반드시 구성품에 포함된 전원 어댑터를 연결합니다. 어댑터의 연결 부분이 노란색으로 되어 있으니 꼭 확인해 주세요. Smart 3 셋톱박스는 전압 5V 2A로 다른 어댑터를 사용하면 셋톱박스가 작동하지 않습니다.



전원 어댑터는 온전한 상태의 220V 콘센트에 연결해 주세요.

● 셋톱박스를 설치할 때

※일반적이지 않은 장소에 제품을 설치할 때는 반드시 고객센터로 미리 문의해 주세요.
(습도, 온도가 높은 곳, 제품을 장시간 연속 사용하는 공공장소 등)



공유기, DVD 플레이어 등 열이 발생하는 제품 위에 셋톱박스를 올려두지 않습니다. 제품에서 발생하는 열로 인해 기기에 심각한 손상이 생기거나 화재가 발생할 수 있습니다.



장식장 또는 선반 위에 셋톱박스를 설치할 때는 제품 밑면이 바깥으로 나오지 않도록 주의합니다. 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.



흔들리는 선반 위, 경사진 장소, 진동이 심한 곳 등 불안정한 장소에 셋톱박스를 설치하지 않습니다. 셋톱박스가 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다. 또한 진동이 심한 곳에서 제품을 사용하면 고장 또는 화재의 위험이 있습니다.



셋톱박스를 TV에 연결하기 전에는 반드시 TV와 셋톱박스의 전원을 모두 끄고, 전원 케이블을 뺀 상태에서 연결합니다.

● 셋톱박스를 옮길 때



셋톱박스를 옮길 때에는 뒷면에 있는 전원 스위치를 끄고 연결된 케이블을 모두 제거한 다음, 양손으로 제품을 들고 이동합니다. 이때, 셋톱박스의 아랫면이 뜨거울 수 있으니 주의해 주세요.



전원 케이블이나 HDMI 케이블만 잡고 제품을 옮기거나 케이블을 마구 흔들지 않습니다. 케이블이 손상되어 고장 또는 감전, 화재가 일어날 수 있으니, 제품을 옮기기 전 반드시 케이블을 분리해 주세요.

● 셋톱박스를



● 셋톱박스가

건전지 보관 및 처



보관할 때

셋톱박스 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 않습니다. 어린이가 물건을 내리려다 물건이 떨어지거나 셋톱박스가 넘어지면 안전사고가 발생할 수 있습니다.

셋톱박스에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 가하지 않도록 주의합니다. 기기가 파손되어 감전, 누전으로 인한 화재가 일어날 수 있습니다.

셋톱박스 위에 액체가 담긴 물건을 올려 두거나, 무거운 물건으로 충격을 가하지 않도록 주의합니다. 이물질이 들어가거나 파손이 생기면 케이블을 뺀 후 고객센터로 연락해 주세요.



셋톱박스를 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원 케이블을 콘센트에서 빼주세요. 오랜 시간 사용하지 않아 전원 플러그의 핀부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있다면, 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요. 먼지가 쌓이면 열이 발생해 감전, 누전으로 인한 화재가 일어날 수 있습니다.

고장 났을 때

셋톱박스 내부에 높은 전압이 흐르므로, 절대 사용자가 직접 제품을 분리하거나 수리, 개조하지 않습니다. 셋톱박스 수리가 필요할 때는 반드시 고객센터로 문의해 주세요.

셋톱박스 내부에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속 제품, 종이, 성냥 등 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 않습니다. 셋톱박스에 물이나 이물질이 들어갔을 때는, 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 뺀 다음 고객센터로 연락해 주세요.



셋톱박스에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원 케이블을 빼고 고객센터로 문의해 주세요.

셋톱박스를 옮기는 중 파손이 일어났을 때는 고객센터로 연락해주세요. 파손된 상태로 사용하면 감전, 화재 사고가 날 수 있습니다.

리

리모컨에서 건전지를 분리한 뒤에는, 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 건전지를 보관해 주세요. 아이가 건전지를 삼키는 등의 안전사고가 발생하면 즉시 의사와 상담하세요.



충전지, 폐건전지는 일반쓰레기와 분리해 재활용 수거해야 합니다. 사용한 건전지와 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점을 통해 처리해 주세요.

리모컨과 TV 연결 설정하기

B tv 리모컨의 TV 전원, TV 음량 조절 기능이 잘되지 않으면, 아래 세 가지 방식 중 하나를 선택해 수동으로 설정해 보세요.

자동 검색	1. TV 전원이 켜진 상태에서 리모컨의 [B tv 2. 리모컨 위쪽에 녹색 불빛이 들어오면 TV DOWN [∨] 버튼을 누르길 반복해 주세 3. TV 전원이 꺼지면 ▶‖ 버튼을 눌러주세요.
제조사별 그룹 번호 입력	1. TV 전원이 켜진 상태에서 리모컨의 [B tv 2. 리모컨 위쪽에 녹색 불빛이 들어오면 TV DOWN [∨] 버튼을 누르길 반복해 주세 3. TV 전원이 꺼지면 ▶‖ 버튼을 눌러주세요.
TV 제조사 번호 직접 입력	1. TV 전원이 켜진 상태에서 리모컨의 [B tv 2. 리모컨 위쪽에 녹색 불빛이 들어오면 TV 3. TV 전원이 꺼지면 ▶‖ 버튼을 눌러주세요.

※[그룹 번호]와 [TV 제조사 번호]는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

● TV 제조사 번호

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
1	삼성(SAMSUNG)	226, 163, 218, 215, 212, 206, 167, 191, 162, 181, 037, 183, 178, 185, 232, 225, 154, 092, 052, 035, 034, 231, 135, 157, 187, 341, 465
2	엘지(LG,금성, GOLDSTAR)	227, 236, 206, 192, 186, 193, 175, 178, 185, 224, 201, 092, 183, 003, 002, 030, 164, 168, 032, 072, 031, 094, 096, 417, 470
3	대우(DAEWOO)	014, 231, 043, 190, 177, 217, 176, 159, 166, 233, 029, 158, 150, 206, 178, 185, 216, 165, 169, 156, 152, 155, 151, 228, 195, 153, 170, 188, 198, 038, 160, 189, 039, 199, 182, 235, 092, 050, 053, 202, 047, 051, 179, 344, 375, 420, 357

그룹
3
4

전원] + [외부입력] 버튼을 3초 이상 꾹 눌러주세요.
전원이 꺼질 때까지 리모컨의 채널 UP [∧] 또는
요.
녹색 불빛이 세 번 깜빡이면 설정이 완료됩니다.

전원] + [그룹 번호] 버튼을 3초 이상 꾹 눌러주세요.
전원이 꺼질 때까지 리모컨의 채널 UP [∧] 또는
요.
녹색 불빛이 세 번 깜빡이면 설정이 완료됩니다.

전원] + [외부입력] 버튼을 3초 이상 꾹 눌러주세요.
제조사 번호를 직접 입력해 주세요.
녹색 불빛이 세 번 깜빡이면 설정이 완료됩니다.

브랜드명	TV 제조사 번호
대우루컴즈 (DAEWOO LUCOMS)	327, 335, 350, 351, 352, 353, 321
아남(ANAM)	204, 174, 234, 018, 019, 223, 193, 180, 171, 053, 220, 222, 161, 095, 221, 210, 211, 122, 158, 049, 054, 055, 069, 099, 302, 357, 374, 468, 355, 420
이레전자(ERAE)	004, 006, 007, 008, 011, 012, 013
디지탈 디바이스 (DIGITAL DEVICE)	301, 312
디지털스트림테크놀로지 (DIGITAL STREAM)	351, 360

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	삼보컴퓨터 (TRIGEM COMPUTER)	332
	코리아데이타시스템스(KDS)	033, 073
	티디에스(TDS)	103
	트라이뷰(TRIVIEW)	302
	프리즘 테크놀로지 (PRISM TECHNOLOGY)	303, 355, 072
	한국전자(KEC)	053, 206
	현대아이티(현대이미지퀘스트)	022, 017, 107, 108, 309
	현우 맥 플러스(MCPLUS)	206
	휴리프(HULIF)	104
	쿠메스전자(QUMES)	106
	다오코리아(DaoKorea)	304
	모뉴엘(Moneual) – 롯데마트	305, 306, 307, 326
	드림뷰(DreamView) – 이마트	308, 332
	노브랜드(No Brand) – 이마트	308, 332, 330, 463, 373, 351
	일렉트로맨 (ELECTROMAN) – 이마트	308
	제이엘통상(XPEER) – 홈플러스	321
	우성엔터프라이즈 (WeCube) – 홈플러스	322
	티바(TIVA, 스피드테크놀로지)	324
	스카이미디어(Vishorn)	325, 330, 336
	동양전자(DONGYANG)	068
	비티씨정보통신(BTC)	316
	씨마디지텍(CIMADIGITEC)	318, 319, 072
	LS전자(LS ELECTRONICS)	313
	모티브씨엔씨(MOTV)	311, 378, 355
	시그마TV(SIGMACOM)	310
	유니크로(UNIKRO)	100, 317
	보임틀(VOIMTLE)	304
	보림전자(BOLIM)	028, 315, 323
	삼인디스플레이(XSTIM)	104, 320, 329
	유투스(케이엘전자 UTUS)	314
	인디텍(VIEWPIA)	107
	재원전자(JAEWON)	333

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	지피앤씨(GPNC)	327, 306
	제노스미디어(ZENOS)	303, 328
	제이아이케이솔루션 (LEGRAND)	342
	파인포스(FINEFORCE)	306
	더블유시디(WCD)	331
	토마토디스플레이 (TOMATO DISPLAY)	337, 306, 356
	넥스디지탈(NEX)	338
	매직나라(MAGIC NARA)	332, 339
	유니크컴퍼니 (UNIQUE COMPANY)	340
	알파스캔(ALPHASCAN)	306, 203, 345
	야마카시(YAMAKASI, 바이텍코리아)	343, 346, 347, 348, 349
	자비오씨앤씨(XAVVIO)	354
	티베라(TVERA)	355
	스카이워스(SKYWORTH)	353
	오리온정보통신(TOPSYNC) 오리온(ORION)	351, 330, 357, 306, 111, 101, 072
	한스정보(HANSJUNGBO, HANS TOUCH)	356
	샤오미(XIAOMI)	361
	디스플레이파크 (DISPLAY PARK)	072
	스마트홈 일렉트로닉스 – 스마트라(SMART HOME ELECTRONICS)	362, 363, 072, 420
	주연테크(JOOYON)	302, 346, 373, 353
	대유위니아(WINIADAEWOO, WINIADIMCHAE)	338, 375
	아낙(ANAC)	345
	매직뷰(MAGICVU)	355
	모넥스(MONEX)	302
	엘디케이(LDK)	321, 206
	와사비망고(WASABIMANGO)	072, 419, 420
	하이메이드(HIMADE)	072, 461, 473, 476, 477, 376
	인트로스(INTROS)	072, 355

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	삼화디스플레이(SAMHWA)	072
	JAMOS	358
	CAMEL	366
	아도니스(ADONIS)	355
	큐닉스(QNIX)	370, 371, 372
	와이드뷰 (WIDE VU)	373, 360
	벡셀 (BEXEL)	350, 462
	폴라로이드 (POLAROID)	072
	클라인즈 (KLEINZ)	373
	아인츠 (IEINZ)	373
	티비스타 (TVSTAR)	355
	더함 TV (THEHAM)	072, 351
	이엔티비 (ENTV)	374, 420
	MOZEE	373
	시네아이(DLT) –시네EYE	373
	ZEPA	373
	젠티뷰(ZENTVIEW)	356, 373
	FIDES	321, 072
	프리토스 (FREETOSS)	321, 373, 355
	CACC	072
	제네시스 (GENESIS)	321, 355
	이노스 (INNOS)	072, 378, 478, 472, 355
	한성(HANSUNG)	378, 414, 420, 321, 472
	스마트뷰 (SMART VIEW)	418, 072, 467
	이스트라(ESTRA)	419, 351
	COOCAA	353
	티지앤컴퍼니(TG&Co.)	332, 308
	트루비(TRUVI)	419, 420
	IRIVER(드림어스)	072, 420
	유맥스(UMAX)	072, 420
	의영시스템	357
	앤트웍스(ANTWORKS)	330, 357
	현아이디어(HYUNIDEA)	373
	지스타(ZSTA)	373
	타라엘씨디(TARALCD)	302

그룹	브랜드명	TV 제조사 번호
4	호리온(HORION)	419, 072, 467
	NEXTBOOK	419
	브라운슈거 (BROWN SUGAR)	419
	더하이텍(THEHITECH)	344
	루브제(LUVZE)	373
	브릴리언츠(BRILLIANT)	353
	디포인트(DPOINT)	072, 462
	저스트인테크(JIT)	373
	OIC코리아(OIC KOREA, PRISM KOREA)	302
	델로라(DELORA)	467
	브리드(VRID)	072
	TNM	420, 355, 360, 466, 378
	살루스(SALUS)	462, 072, 357
	라익미(LIKEME)	373, 378, 420
	리베로(LIBERO)	072
	아티브(ARTIVE)	466, 467
	시티브TV(SEETIVE)	466, 467, 378, 476
	세이키(SEIKI)	378
	KONKA	072
	APEX	378, 462
	스마트에버(SMARTEVER)	420
	엠제이(MJ)	378
	신일전자(SHINIL)	420
	중앙디스플레이(JADISPLAY)	072
	해커씨앤씨(HACKER)	072
	LNP	041
	디지털맥스(DIGITALMAX)	462, 378
	PICO	468
	티베스트(TVEST)	469
	에이스(ACE GLOBAL)	357
	와이드테크(WIDE TECH)	360, 357
	고랩 프리뷰(FREEVIEW)	378
	썬루트(SUNROOT)	378
	엠베스텍(MBESTEK)	072, 462

540.01452.065

VER.	MARK	DCR/ECN NO.	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
00	N/A	N/A	2023/10/24	First Release	Lydia Liu
01	N/A	N/A	2024/03/20	update the artwork	Lydia Liu

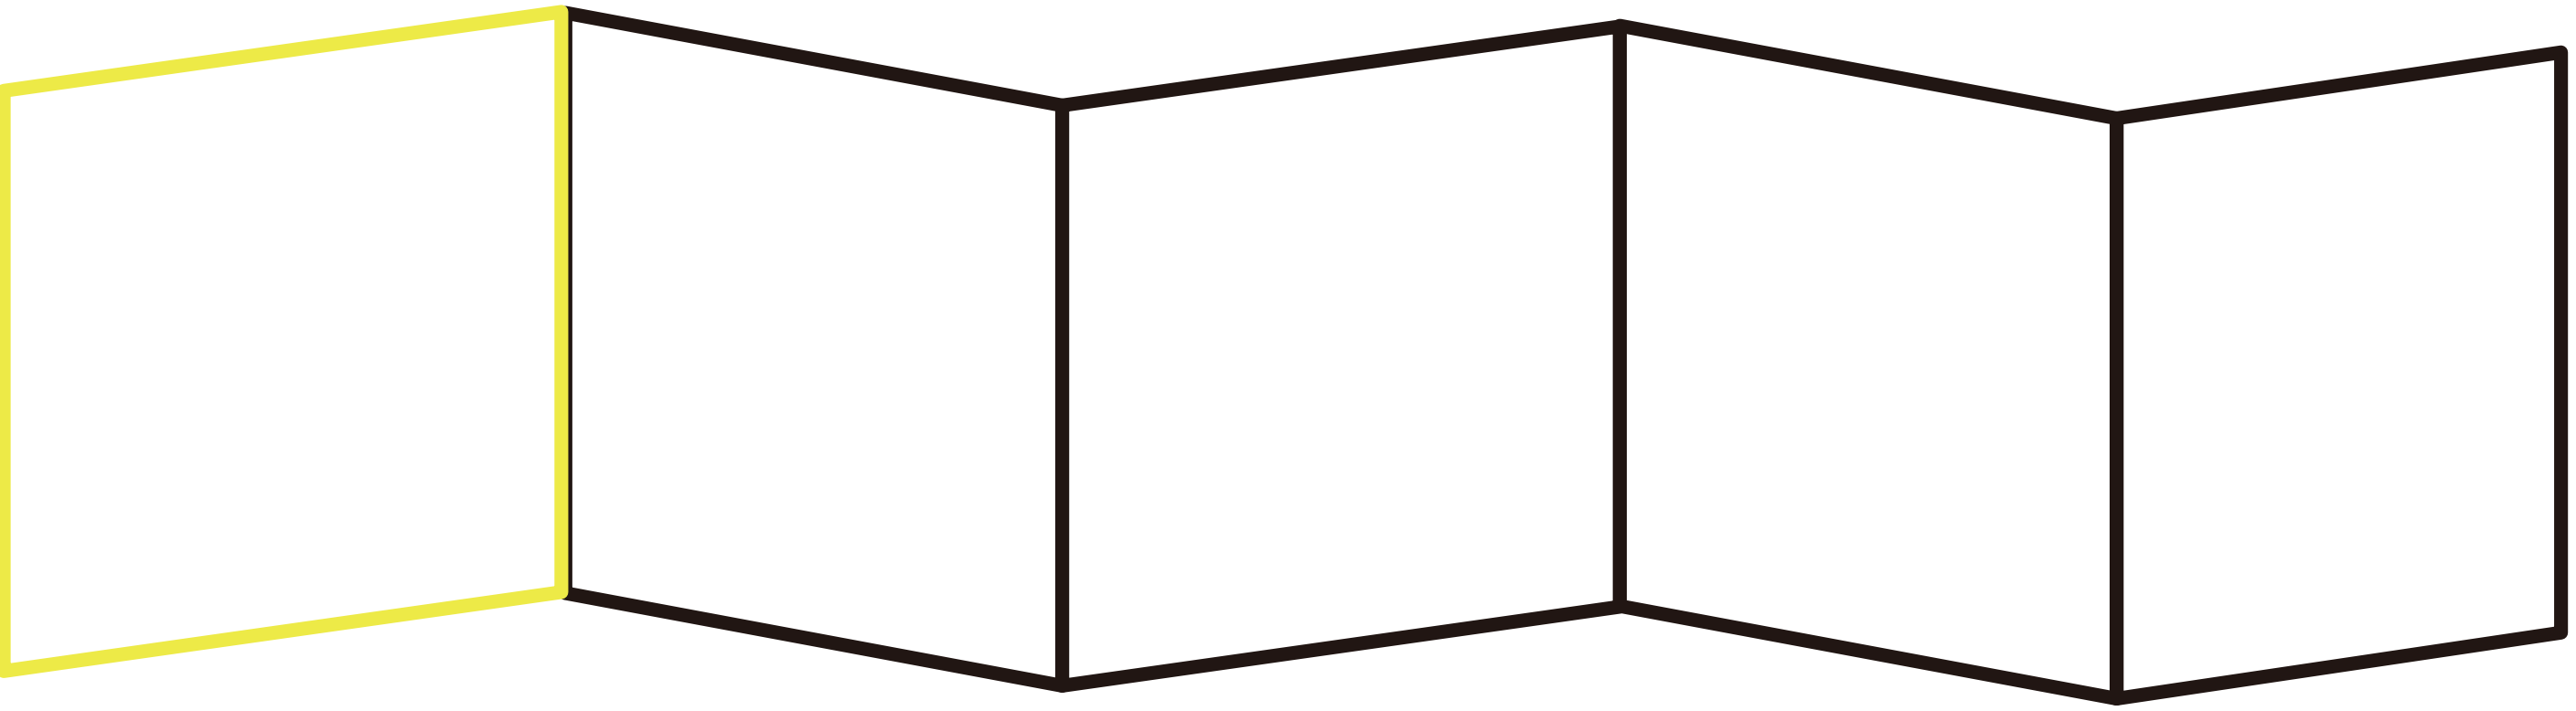

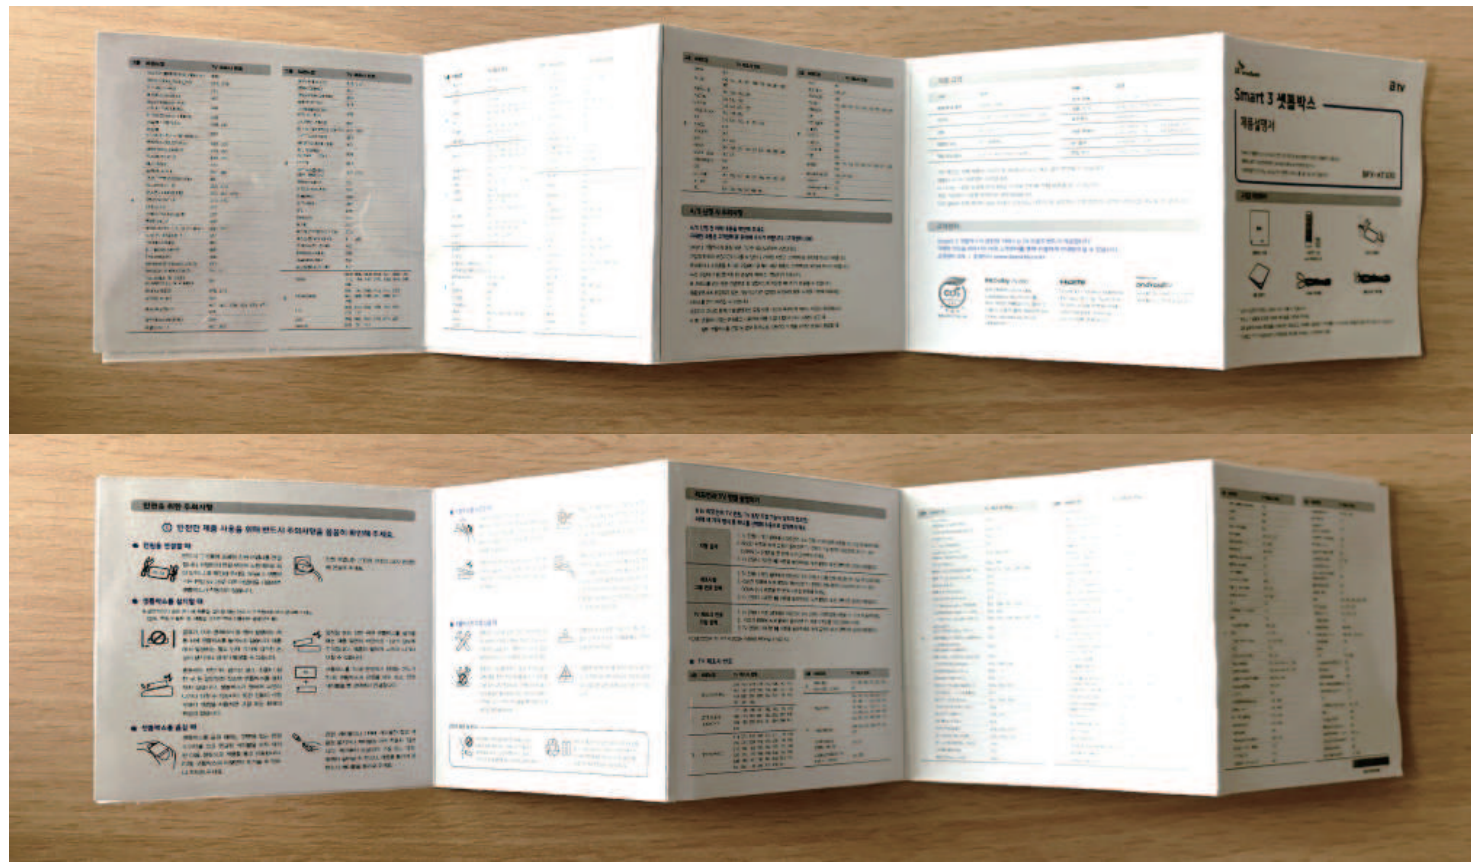

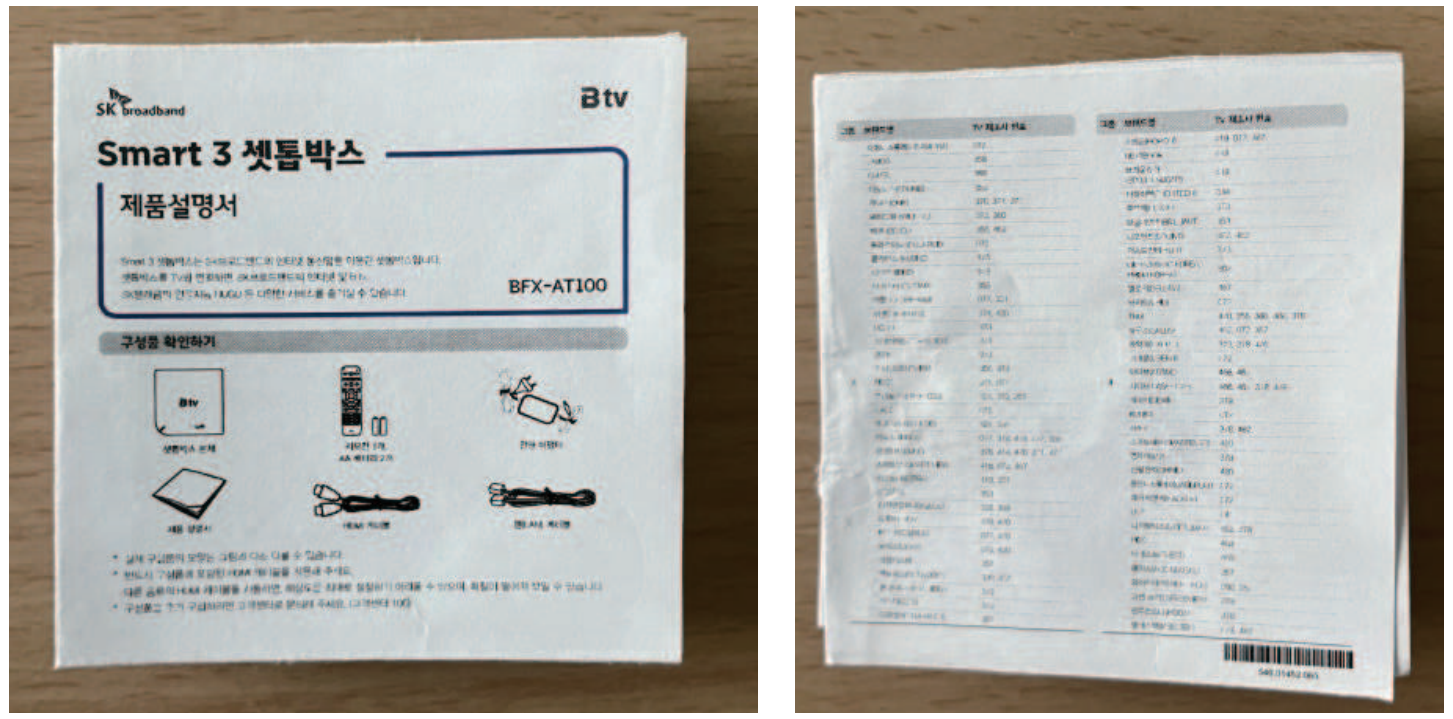

SK broadband

Btv

Smart 3 셋톱박스

제품설명서

BFX-AT100

구성품 확인하기

图片仅供参考折页方式，非此料号实物

Notes:
1.size:580*145mm ⟶ **725 * 145**
2.tolerance:+/- 3mm
3.folding:风琴折　refer to the picture
4.print color:refer to artwork
5.material：100g 书纸

MATERIAL (SPEC.)	
FINISH	
SCALE	1:8
SHEET	1/1
UNIT	mm
SIZE	A4

Select							V		
Dim. / Tol.	A	B	C	EPS	EPE	BAG	CTN	LABEL	USR
0~6	0.05	0.05	0.10					0.20	0.05
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	3.00		0.20	0.05
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	5.00	2.00	0.25	0.10
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	10.00	3.00	0.30	0.15
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	15.00	5.00	0.50	0.20
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	20.00	5.00	0.80	0.20
DRAFT TOLERANCE		±0.2°	CRITICAL DIM. MARK					✳	

Foxconn Industrial Internet
富士康工业互联网

PART NAME	Manual	
MODEL T99X171.00	PART NO. 540.01452.065	DESIGNED Lydia.Liu
CUSTOMER MODEL N/A	CUSTOMER PART NO. N/A	APPROVED Allen